



# Tillykke med dit køb af en Skiltestander fra denlilletraefaelder.dk

## Illustration

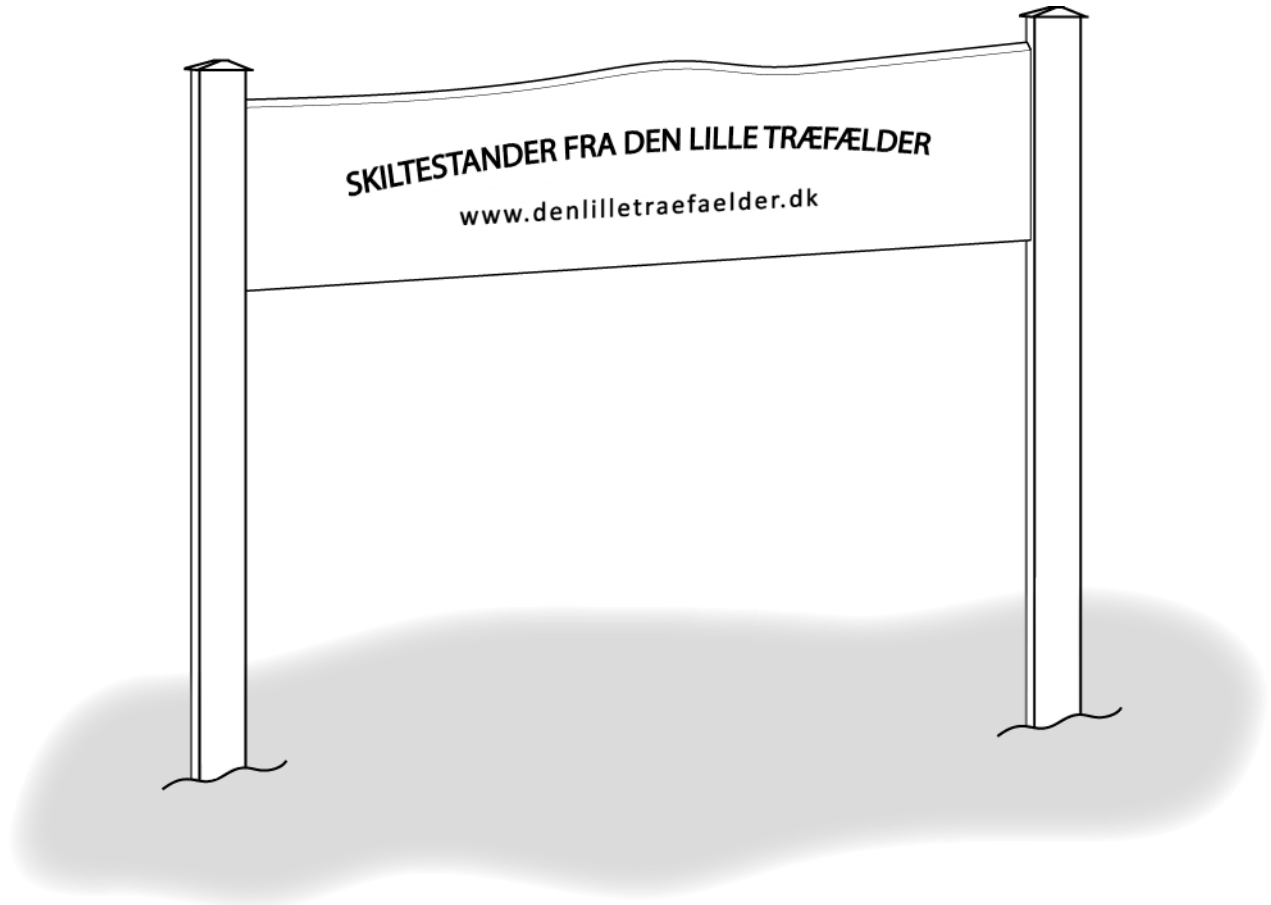


## Opsætnings vejledning

1. Start med at vurdere hvordan dit skilt skal placeres og grav så to huller til stolperne. Du kan med fordel bruge et stolpebor som kan købes/lejes ved de fleste byggemarkeder. Stolperne kan afkortes efter behov, normalt afkortes de nedefra. **Stolperne bør være gravet 50 cm. ned i jorden.**
2. Når du har sat stolperne i hullet, lægger du et vatterpas hen over de to stolper. Er der ene stolpe lavere end den anden, så tager du den laveste stolpe op og hælder lidt sand/jord ned i hullet. Når stolperne er lige høje og placeret korrekt, skal de fast gøres. Det kan du f.eks. gøre ved at hælde stolpebeton ned i hullet, så det fylder hulrummet op, som er rundt langs stolpens sider. HUSK! At sætte en lodstok på stolpernes A og B sider (se *fig. 1*) og kontroller at de står i lod. For det bedste resultat kan skiltet placeres i standen med det samme, og en spændestrop/surring kan holde stolperne sammen om skiltet. Du må dog ikke spænde stolperne hårdt sammen om skiltet, det skal være således at skiltet kan skubbes op/ned i standen.

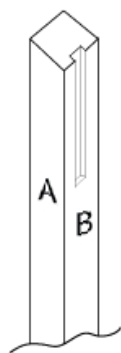


**Fig. 1)**

3. Når stolpebetonet er hærdet kan skiltet monteres hvis det ikke allerede er gjort. Skiltet glider ned i bunden af den fals der er i stolperne, og syntes du at stolperne stikker for langt op over skiltet, kan du da afkorte dem i toppen. Når de er afkortet streger du et kryds af på stolpens top, dette gøres med blyant og lineal som vist på Fig. 2. Stolpe hatten monteres ved at sætte stolpehattens sømspids i centrum af krydset på stolpens top, og slå stolpehatten ned med en hammer og træklods. Husk at lægge en træklods imellem stolpehat og hammeren! Og slå forsigtigt for ikke at beskadige stolpehatten og dens maling.

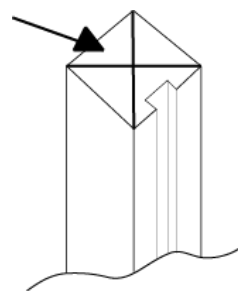

**Fig. 2)**

4. Til sidst kan du sætte de medfølgende trækiler ned mellem stolpen og skiltet. Sæt f.eks. en kile mellem stolpe og skiltets bagside (se fig. 3), så skiltet ikke står løst i stolpens fals. Kilerne monteres oppefra og ned, slå ikke kilerne hårdt ned da stolpen kan flække!

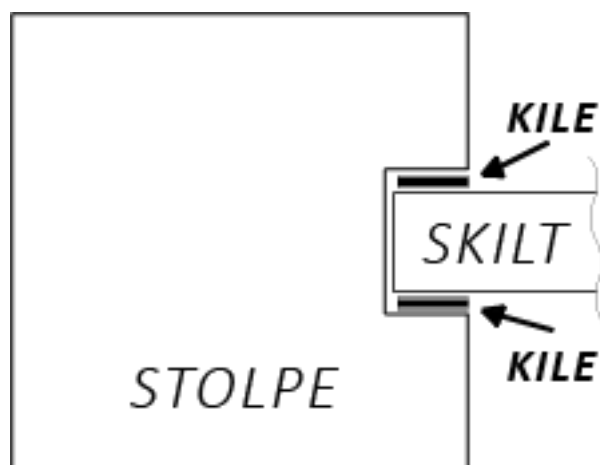

**Fig. 3)**

Dit skilt er nu færdig opsat.



### **Specifikationer**

Tryk imprægnerede stolper, hvid malet (2. stk).

Imp. kl. NTR A.

Dimensioner 1500 mm. x 70 mm. x 70 mm.

Fals 30 mm. bred og 30 mm. dyb.

Dansk producerede stolpehatte fra Kokille (2 stk.).

Farve sort/hvid.

Dimensioner 75 mm. x 75 mm.

Diverse trækiler til fastgørelse af skiltet.